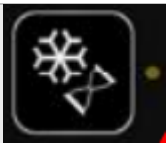
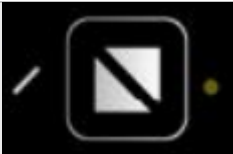


Pictogram	Beschrijving
	NACHTSTAND De deur sluit en blijft gesloten. Indien aanwezig blokkeert de elektrische vergrendeling de deurvleugel(s). Waarschuwing: De deur als nooduitgang is buiten gebruik gesteld.
	DEUR OPEN Deur opent en blijft open.
	WINTERSTAND Gedeeltelijke opening voor één richting en twee richtingen.
	VOLLEDIGE EEN-ZIJDE OPENING Voor één richting vanaf de binnenzijde. Indien aanwezig blokkeert de elektrische vergrendeling de deurvleugel(s).
	VOLLEDIGE TWEE-ZIJDE OPENING Voor opening vanaf twee richtingen.
	HANDMATIGE OPENING Het automatische regelt de volledige sluiting van de deurvleugels. Door op de knop "handmatige opening" te drukken, bestuurt het automatische één volledige opening en voltooit het door sluiting van de deur.
	UIT Eenmalig automatische opening van de deur(en)
	RESET Stopt de verworven gegevens, gaat verder met een nieuwe verwerving na drie seconden.
	ACCU De batterij-led is aan in geval van een gebrek aan netspanning; het automatische werkt met batterijvoeding. Het lampje knippert om aan te geven dat de batterij bijna leeg is.

De led-indicatoren geven de stand weer die momenteel actief is (verlichte led). Om de logica te wijzigen, drukt u op de knop die overeenkomt met de stand die u wilt selecteren. Elke keer dat een van de toetsen wordt ingedrukt, knippert de bijbehorende led enkele seconden. Wanneer het licht aan blijft, verwerft de automatisering de nieuwe stand. Elke stand, behalve de nachtstand, kan worden gebruikt met de optie voor gedeeltelijke opening. Om de gedeeltelijke opening te activeren druk op knop drie, de verlichte led toont of deze stand actief is. In dit geval wordt de openingsruimte van de deurvleugels verminderd van de totaal met een hoeveelheid die gelijk is aan het percentage dat is ingesteld in de parameter "gedeeltelijke opening" (standaard ingesteld op 50%).

Tabel voor wijziging parameters op de bediening:

BR280						
Nummer		1	2	3	4	5
1	Opening snelheid	100mm/s	250mm/s	400mm/s	550mm/s	700mm/s
2	Sluit snelheid	100mm/s	200mm/s	300mm/s	400mm/s	-
3	Openhoud tijd	0s	1s	3s	5s	10s
4	Gereduceerde opening of winterstand	30%	40%	50%	60%	70%
5	Tegendruk kracht van de deuren	1	3	5	7	9

- Druk gelijktijdig 3 seconden op PR en ESC
- Kies het Nummer dat u wilt wijzigen
- Selecteer met de gele led verlichting welke instelling u wilt
- Druk op PR als u wil opslaan en het programmeer menu wilt verlaten of
- Druk op ESC als u niet wilt opslaan en het programmeer menu wilt verlaten

Schoonmaak en onderhoud

Schoonmaak

Items	Procedure
Geschilderd oppervlak	Schoonmaken met water en zeep
Geanodiseerd oppervlak	Schoonmaken met water en zeep, niet-alkalisch (pH 5,5 / 7)
(Veiligheids)sensoren	Schoonmaken met een vochtige doek
Programmaschakelaar	Schoonmaken met een vochtige doek

Onderhoud

Het onderhoudsinterval van de automatismen wordt bepaald door de intensiteit en gebruiksvoorwaarden van de automatisering.

Bij drukbezochte installaties (ingangen van luchthavens, supermarkten, winkelcentra, autosnelwegen, enz.) of installaties die onder bijzonder veeleisende omstandigheden werken (blootstelling aan corrosieve stoffen, dichtbij zee, in zeer winderige locaties, vleugels die onderhevig zijn aan frequente stoten met bewegende objecten zoals winkelwagentjes, etc.) is het aan te raden om het onderhoud op een basis van circa zes maanden gepland door een deskundige technicus uit te laten voeren.

Bij installaties met weinig verkeer (kleine bedrijven, privé kantoren, woningen, operatiekamers, etc.), dat is het wel aan te raden om onderhoud circa jaarlijks gepland uit te voeren met een bekwame technicus.